

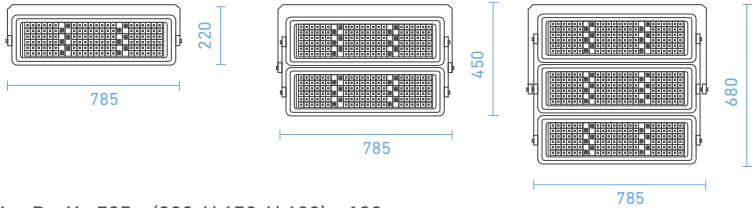

HISPALED PROYECTOR MERCURY

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR	
Tensión de alimentación	230 VAC Rango 90 – 305 VAC
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia	Rango 100 W – 1200 W
Estanqueidad	IP 66
Resistencia a impactos	IK 08 - Vidrio
Seguridad	CLASE I
Marcado	CE, RoHS
Ensayos	IEC-EN-60598, EN-62471, EN-55015, EN-61547, EN-61000, EN-62031, EN-62384, EN 62493, EN 61347

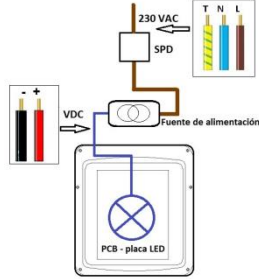
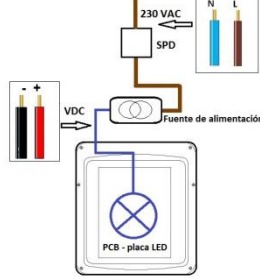




MADE IN SPAIN

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Potencia (W)	[100 – 1400] W
DIMENSIONES	 L x B x H= 785 x (220 // 450 // 680) x 130 mm
Peso	14 // 28 // 42 kg
Sup. Proyectada	0,17 // 0,34 // 0,51 m²
Taladros de anclaje de lira	
COMENTARIOS	La lira de fijación permite el giro del proyector y dispone de un marcado de ángulos. Ajuste la orientación de la misma. Altura de montaje < 40 m

HISPALED PROYECTOR MERCURY

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *						
Modelo	MRC 100	MRC 200	MRC 300	MRC 400	MRC 500	MRC 600
Pot (W)	100 W	200 W	300 W	100 W	100 W	100 W
I (A)	0,47 A	0,94 A	1,40 A	1,87 A	2,34 A	2,81 A
	MRC 700	MRC 800	MRC 900	MRC 1000	MRC 1100	MRC 1200
Pot (W)	700 W	800 W	900 W	1000 W	1100 W	1200 W
I (A)	3,27 A	3,74 A	4,21 A	4,68 A	5,14 A	5,61 A
fdp	[0,95 - 0,99]1,40 A					
	*indicadas las potencias y corrientes de trabajo estándar; solicitar valores intermedios					
ESQUEMA ELÉCTRICO CLASE I			ESQUEMA ELÉCTRICO CLASE II			
						

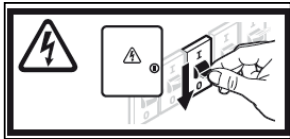
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN		
	Residuos de envases	El instalador, como poseedor final, será el responsable de la correcta gestión de los residuos de envases para su reciclaje
	Componentes reemplazables	La fuente luminosa y el equipo de control son reemplazables por personal técnico cualificado
	Residuos generados en la instalación	Como fabricante HISPALED está asociado al Sistema de Gestión de Residuos ECORAEES. El instalador será el responsable de la correcta gestión de los residuos generados en el reemplazo de las antiguas luminarias, contactando con ECORAEES u otro gestor autorizado
	Residuos electrónicos	Cuando finalice su vida útil, la luminaria debe depositarse en un centro adecuado de gestión de residuos RAEES

HISPALED PROYECTOR MERCURY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Comprobar visualmente el proyector antes de su instalación para verificar que no ha sufrido daños durante el transporte.

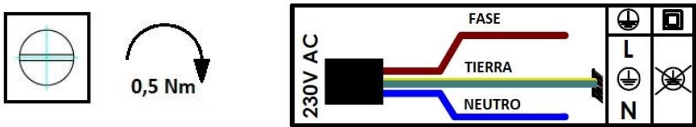
1. Asegúrese de que la electricidad está desconectada antes de instalar el proyector. Recuerde las 5 reglas de oro.



2. En este manual, en el apartado de “Características mecánicas”, se muestran los taladros de fijación de los proyectores. Prepare la superficie de fijación (estructura, poste) para adecuarla a dichos taladros de tal manera que quede el máximo número de taladros fijados para asegurar el posicionamiento del proyector.
3. Fije el proyector en la estructura / poste mediante un par de apriete de 10 Nm. Ajuste la orientación de la lira teniendo en cuenta que, para evitar un excesivo calentamiento del proyector, el módulo óptico del proyector deberá instalarse como máximo a 45° sobre el plano horizontal.
4. El proyector lleva incorporada una manguera con un conector IP66 para la alimentación desde la red 230VAC. La manguera de alimentación deberá ser de sección 3x2,5mm2



5. Conecte cada cable de alimentación a los correspondientes bornes del conector.

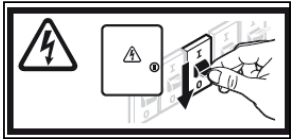


6. Si por alguna razón ha abierto la tapa de la caja de alimentación, cierre la misma con los tornillos suministrados con un par de apriete de 1 Nm.

HISPALED PROYECTOR MERCURY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7. Conecte nuevamente la instalación a la red eléctrica y compruebe que el proyector alumbra.



MANTENIMIENTO

Para asegurar el funcionamiento óptimo es necesaria la limpieza del proyector con una periodicidad entre 1 y 3 años. En caso de no realizarse, la suciedad puede afectar al rendimiento lumínico y a la disipación térmica, afectando a la vida útil.

Tipo fijación Y: si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria sufre daños, únicamente deben reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada similar, para evitar riesgos.

PREGUNTAS FRECUENTES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Después de su instalación el proyector no enciende	Comprobar que llegue tensión a la entrada del proyector
	Verificar el conexionado de la regleta de alimentación
	Verificar el estado del fusible de protección
El proyector ha dejado de lucir, lucen solo algunos LED o parpadea.	Verificar el estado del fusible de protección
	Probablemente una sobretensión ha alcanzado al proyector. Si ha sido una sobretensión transitoria (un rayo) es probable que las protecciones hayan actuado protegiendo a los componentes electrónicos. Si ha sido una sobretensión permanente (400VAC, pérdida de neutro) el proyector ha podido sufrir daños serios. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Para cualquier documentación técnica que necesite, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HISPALED

+34 91 827 16 58 (España)

www.hispaled.es - info@hispaled.es